

## CDM-2 / CDM-2P / CDM-2BP

### 放音座模組

### 使用說明書

### CDM-2



### CDM-2P



### CDM-2BP



## 重要安全提示

1. 請認真閱讀本使用說明。
2. 請妥善保管使用說明。將本設備交給他人使用時，請務必附帶本使用說明。
3. 請注意所有警告提示。
4. 請遵守所有操作提示。
5. 請不要在近水的區域內使用本設備。
6. 只能使用乾布清潔本設備。
7. 請不要遮蓋住通風口。請按照使用說明安放設備。
8. 請勿將本設備放置在熱源附近，如散熱器、熱排管、烤箱或其他裝置(包括擴音器)等。
9. 本設備工作使用的電源必須符合電源插頭上的參數要求。請始終將本設備與帶地線的插頭進行連接。
10. 請確保電源線不會被踩到或受到擠壓，特別是在插頭、插座和從設備穿出的幾個位置上。
11. 請只使用由本公司推薦的附屬設備和附件。
12. 本設備只能和製造商規定或與設備配套提供的台車、支架、三腳架、固定架或底座一起使用。使用台車時，必須小心移動台車與設備，以防碰撞和台車翻倒。
13. 有暴風雨或長時間不用設備時應將設備電源切斷。
14. 所有保養工作必須交由經過專門訓練的保養人員進行。當本設備受到任何形式的損害，當電源線受損，當液體或者異物滲入到設備內或設備受到雨淋，當設備不能正常工作或者關閉時，必須執行保養工作。
15. 將電源插頭從插座內拔出，以切斷設備電源。
16. 警告：不要在雨中或潮濕的環境中使用設備。否則有火災和電擊的危險。
17. 不要在有濺水或滴水的環境使用設備。請不要將裝有液體的容器如花瓶等放置在設備上。
18. 電源線插頭必須始終保持狀態良好。如需確實切斷電源，請於電源開關關閉後拔下電源插頭。
19. 本產品以電源插頭和器具耦合器作為與電網電源的斷開裝置，使用時該斷開裝置應當保持能方便地操作。
20. 電池（電池包或組合電池）不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱的環境中。



## 低功率電波輻射性電機管理辦法

## 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

## 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。


前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



该图示表示设备仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。



该图示表示设备仅适用于非热带气候条件下安全使用。

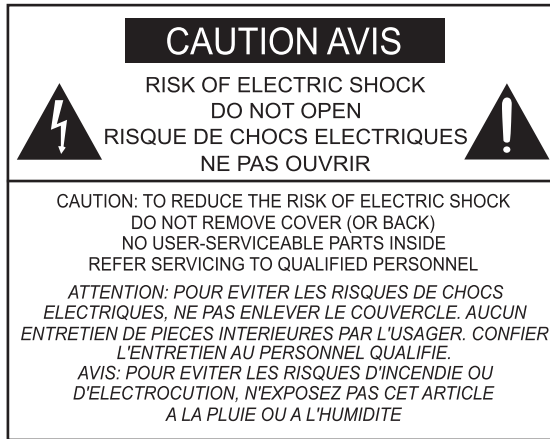

## 箭頭朝下的閃電標誌旨在警告使用者




留意產品內未隔離的“危險電壓”，因為該電壓強度可能足以導致休克。



三角形驚歎號旨在提醒使用者，本產品內附有使用手冊及重要的相關保固資料。

## 一、面板控制鈕

### 1、面板控制鈕名稱：

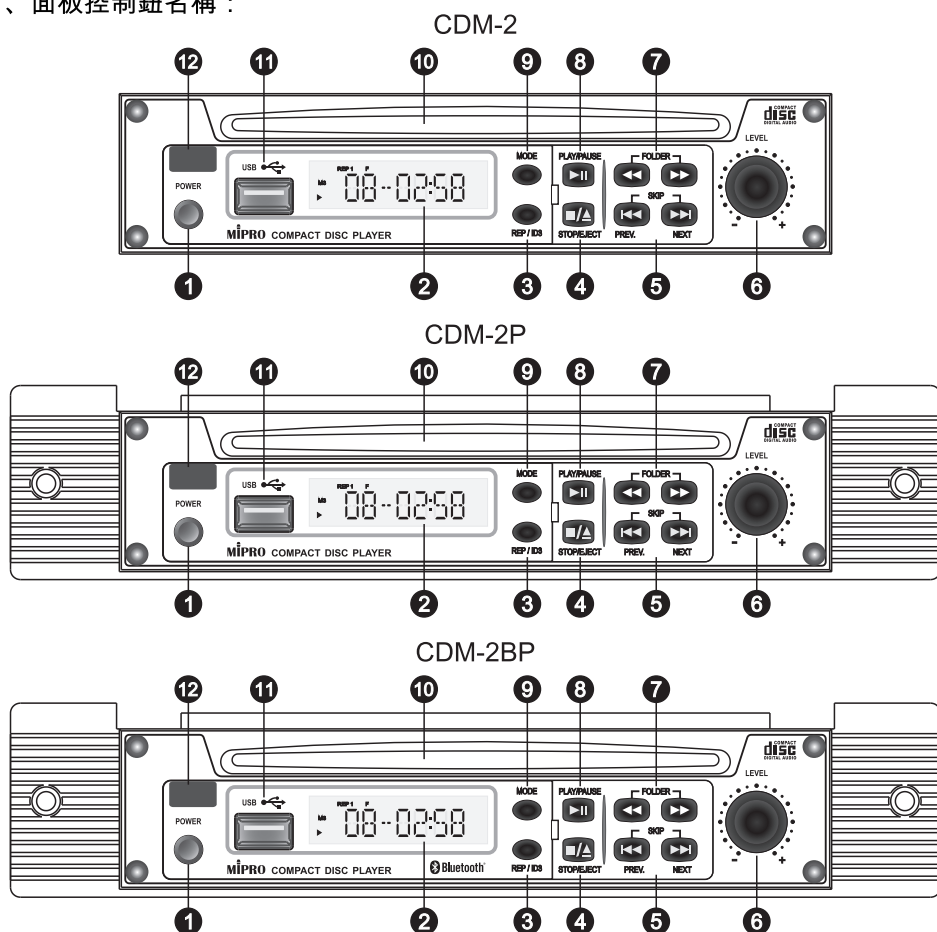

- 1 POWER 電源開關
- 2 液晶螢幕：顯示操作狀態包括曲目及單曲時間
- 3 REP/ID3：重複播放單曲、目錄或全部歌曲/長按時為ID3曲目資料
- 4 STOP/EJECT ■/▲：停止播放/退出光碟片
- 5 SKIP：PREV. ◀◀ 倒退 / NEXT ▶▶ 前進
- 6 LEVEL 音量控制

- ⑦ FOLDER : ◀◀ 返回上一個目錄 / ▶▶ 跳至下一個目錄
- ⑧ PLAY/PAUSE ▶|| 播放/暫停
- ⑨ MODE 音源選擇
- ⑩ 光碟片插槽
- ⑪ USB 插座：可插入USB儲存裝置
- ⑫ 遙控接收孔：遙控器對準面板上接收孔即可遙控控制本機

## 2、液晶螢幕：



M3 : 播放MP3音樂檔案。

CD : 播放一般CD音樂。

▶|| 符號 : 播放時液晶螢幕顯示“▶”，顯示“||”時為暫停。

REP 1 : 重複播放當前曲目。

REP 1 F : 重複播放當前目錄。

ALL : 重複播放所有曲目。

RAN : 隨機播放曲目。

A→B : 自行選擇區域重複播放。

00 : 有目錄時顯示目錄編號。

000 : 顯示播放曲數。

00:00 : 顯示播放曲目之時間分秒。


## 3、面板控制鈕操作：

- (A) 按POWER鍵，電源開啟，液晶螢幕亮起，再按POWER鍵，關閉電源，液晶螢幕熄滅。
- (B) 按STOP/EJECT鍵完全停止，並顯示所有曲目；再按一次退出光碟，退出光碟後再按一下吸入光碟。
- (C) 短按PREV.鍵重覆當首播放，再按一次返回上一首曲目播放。按住不放為快退，放開後回到正常速度。





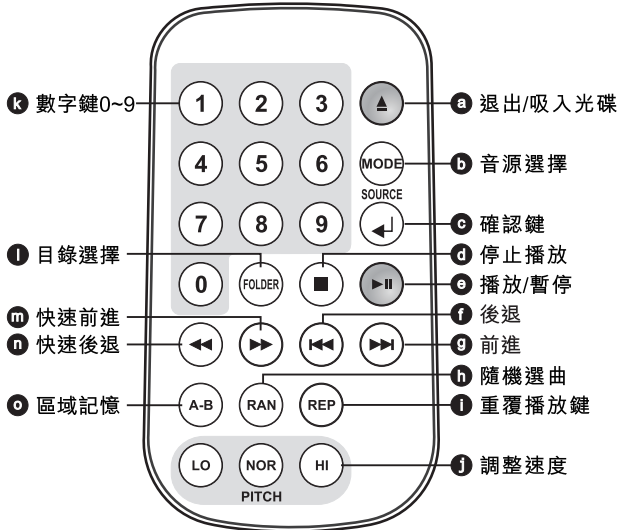






- (D) 短按NEXT鍵，前進下一首曲目播放。按住不放為快進，放開後回到正常速度。
- (E) 按一下PLAY/PAUSE鍵暫停播放，再按一次開始播放。
- (F) 將光碟片的商標印刷面向上完全插入插槽中之後，唱盤開始讀取光碟，在顯示輸入時間後，音樂即開始播放。
- (G) MODE音源選擇，切換CD→USB→BT功能鍵。(若CD及USB未使用，此功能鍵無法切換，只能使用藍牙功能)。
- (H) BT藍牙功能使用說明：切換MODE鍵至液晶螢幕顯示“BLUE”，此時藍牙功能開啟，以智慧型手機為例，打開藍牙功能搜尋“BLUE”裝置後連接，藍牙連結成功後，即可開啟手機音樂播放器播放音樂，藍牙有效距離為5公尺，藍牙播放時可在面板及遙控器上操作PLAY/PAUSE、PREV.及NEXT功能。若主機要求輸入密碼，請輸入“0000”。

## 二、遙控器

### 1、遙控器按鍵：




- a** 按一下退出光碟，再按一下吸入光碟。
- b** MODE音源選擇：切換CD→USB→BT功能鍵。(若CD及USB未使用，此功能鍵無法切換，只能使用BT功能)
- c** 確認鍵：所有選擇性功能之確認鍵，確認輸入。
- d** 停止播放鍵。

- e 播放/暫停：播放及暫停播放。按一次  鍵為暫停播放，顯示“||”，再按一次  鍵為開始播放，顯示“▶”。
- f 後退：按一次  鍵返回上一首播放。
- g 前進：按一次  鍵前進下一首播放。
- h RAN隨機選曲：隨機播放曲目。按一下  鍵，使用  或  鍵便可隨機選取播放之曲目。
- i REP重覆播放鍵：重複播放曲目。按一次為REP 1重複播放單曲，再按一次為REP 1 F重複播放目錄內曲目，再按一次為ALL，重複播放所有曲。
  - (1) CD格式：播放音樂時，按一次REP鍵液晶螢幕顯示“REP 1”，會重複播放當前曲目。按二次REP鍵液晶螢幕顯示“ALL”，會重複播放所有曲目。按三次REP鍵液晶螢幕消除字樣，同時取消重複播放功能。
  - (2) MP3格式檔案及光碟：按一次REP鍵液晶螢幕顯示“REP 1”，會重複播放當前曲目。按二次REP鍵液晶螢幕顯示“REP 1 F”，會重複播放當前目錄內曲目。按三次REP鍵液晶螢幕顯示“ALL”，會重複播放所有曲目。按四次REP鍵液晶螢幕消除字樣，同時取消重複播放功能。
- j PITCH調整速度鍵：HI調整為快速播放，LO調整為慢速播放，共有各十段變速，NOR鍵為恢復正常速度。
- k 數字鍵0~9：由0至9組成，共十鍵，可用此數字來選擇播放曲目編號。
- l FOLDER目錄選擇鍵：播放含有MP3檔案之目錄時，可變換選取目錄，並於液晶螢幕上顯示目錄編號，每按一次FOLDER鍵便會變換下一個目錄編號。
- m 快速前進鍵：按一次  鍵會快速前進，再按下  鍵，可取消快速前進回復正常播放。
- n 快速後退鍵：按一次  鍵會快速倒退，再按下  鍵，可取消快速倒退回復正常播放。
- o A→B區域記憶功能：在播放狀態下，按一下A→B鍵此時A點開始記憶；再按一下A→B鍵則記憶B點，同時停止記憶，並且開始重複播放A到B點記憶區域，再按一下可取消A→B功能。

## 2、遙控器電池裝填：

- (A) 壓住遙控器背面左下方之小固定卡榫不放，並扣住右側電池座凹槽輕輕將電池座向外拉出。
- (B) 將CR2025 3V電池正極向上放入電池槽，極性不可放錯。
- (C) 輕輕將電池座向內推入定位即可。
- (D) 注意事項：使用遙控器時，將遙控器對準面板上接收孔，最佳接收距離為3公尺最佳。(有效距離為5公尺)；遙控器需放入CR2025 3V型號電池。

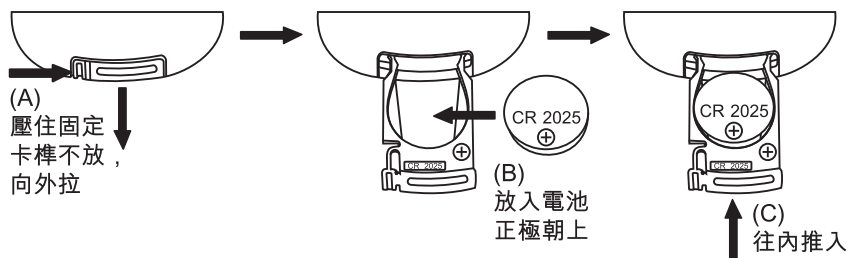




### 三、播放

- 1、能播放MP3、WMA、CD、CD-R、CD-RW光碟片及支援USB讀取播放功能。
- 2、光碟片由光碟片吸入口吸入後，即開始自動播放。
- 3、面板上PREV.鍵與NEXT鍵及遙控器⏮️鍵⏭️鍵可選擇播放上一首或下一首曲目。
- 4、面板上PLAY/PAUSE鍵及遙控器⏸️鍵可開始或暫停播放曲目。
- 5、面板上STOP鍵及遙控器⏹️鍵，顯示器會顯示停止播放曲目。
- 6、面板上EJECT鍵及遙控器⏏️鍵，按一下可退出光碟，再按一下吸入光碟。
- 7、遙控器⏪️鍵⏩️鍵可快速前進或快速後退。
- 8、欲選擇播放含有MP3格式檔案之目錄，可由遙控器⏴️鍵來選擇所需目錄，然後使用遙控器數字組合鍵來選擇所需目錄中之播放曲目。
- 9、音樂播放順序操作，有兩種方式：
  - (A) USB使用前請先格式化，格式規格為FAT。
  - (B) 將歌曲一次一首複製到USB內，直到要播放的歌曲全部複製完畢，播放時會依先複製的歌曲播放。
  - (C) 使用資料夾時，將所要的歌曲先編號後複製到資料夾內，再將資料夾直接複製到USB內，編號方式必須要同等位數編號，如00、01、02...或000、001、002...或0000、0001、0002...等。
- 10、USB裝置：
  - (A) 需要使用USB媒介時，將USB裝置插入USB插座即可。不需使用時直接取下即可。
  - (B) 按面板或遙控器上的MODE鍵，每按一次液晶螢幕上會顯示CD或USB字樣。顯示USB時按下面板PLAY/PAUSE鍵或遙控器⏸️鍵來播放。
  - (C) 其他播放操作方式，請依照“播放”及“遙控器功能”內容操作。
- 11、注意事項：
  - (A) 放入CD片時，必須讓CD片自動吸入，不可將CD片推進機內。此動作會造成CD機芯機械動作卡住，CD片會停在機器內無法自動退出。
  - (B) 退出CD片時，不可在CD片未完全退出時即快速抽取出光碟片。此動作亦會造成CD機芯機械動作卡住，無法再放入光碟片。
- 12、各項規格若有誤差，以實際產品為依據。


#### 四、如何接線至放音座模組

(兩線式)

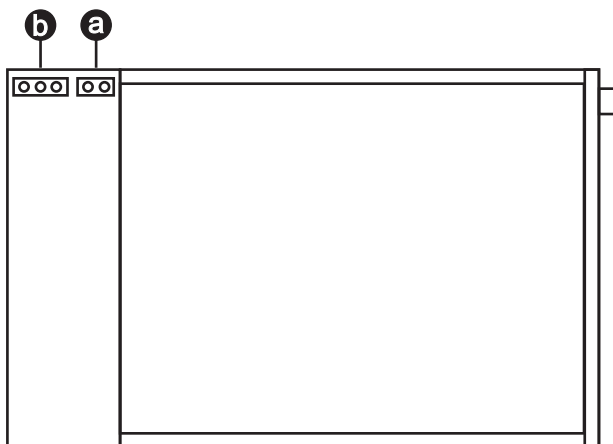

- a** 為電源輸入接頭
- b** 為平衡式音源輸出接頭

(單線式)

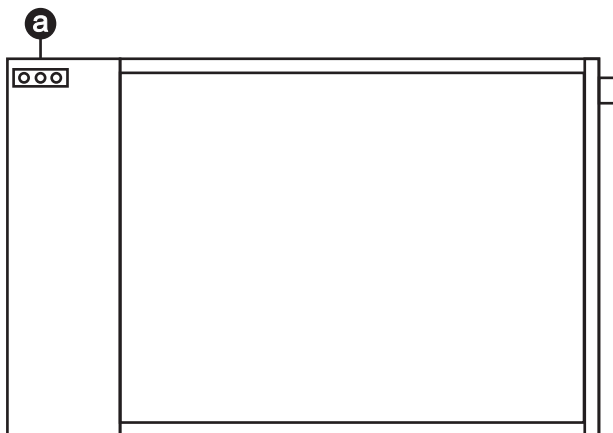

- a** 為電源輸入及音源輸出接頭

## 五、注意事項

本說明書內容是為了使用者正確使用本產品確保性能良好而設，請仔細閱讀及遵守：

- (A) 切勿嚴重撞擊主機。
- (B) 切勿接觸苯、稀釋劑等化學物品。
- (C) 請勿將此產品靠近強磁場及電場。
- (D) 請避開直射光線或發熱器具。
- (E) 切勿自行拆解、修理及改造。
- (F) 切勿以較大音量收聽，以免對聽力造成不良影響。
- (G) 廢棄包裝、電池、舊電子產品，請分類妥善處理。
- (H) 各項規格若有誤差，以實際產品為依據。

### 顧客保固卡

〔本聯由顧客保存〕

產品型號：\_\_\_\_\_ 保固期限：一 年

購買日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 產品序號：\_\_\_\_\_

感謝您的惠顧！

MIPRO產品設計精良、品管嚴格，在正確使用下，保證長期維持正常功能。

保固期間如果發生組件故障，本公司或授權經銷商將免費為您維護服務。

維護服務處：600079嘉義市北港路814號

MIPRO產品保固條款

1. 在保固期內，因下列情況發生故障時本公司將酌收成本費用：
  - 未經本公司認可自行修理而產生的故障。
  - 因人為不慎或錯誤使用而導致的故障。
  - 受天災、地變等不可抗拒之災害而損害者。
2. 保固不包括其他附件、消耗品及輔助裝置，充電電池保固三個月。

本保固卡請妥善保存，送修時請出示本卡。如有遺失，恕不補發。  
您可掃瞄QR Code進入產品支援中心登錄保固卡，保障您產品使用的售後服務權益。產品支援中心還有查詢產品教學影片、下載說明書等相關服務。 <https://ud.mipro.com.tw/helpcenter/>



產品支援中心

加蓋經銷商店章：

(沒有加蓋經銷商店章無效)

**MIPRO**<sup>®</sup>  
MICROPHONE PROFESSIONALS

嘉強電子股份有限公司

總公司: 600079 嘉義市西區北港路814號

Tel : +886.5.238.0809

Fax : +886.5.238.0803

www.mipro.com.tw

mipro@mipro.com.tw

YM 022/10



CE FC



本內容若有變更，恕不另行通知。不准翻印或轉載。

2 CC6 0 7 A