

錄放音座模組 使用說明書

CDM-3A



CDM-3AP



重要安全提示

1. 請認真閱讀本使用說明。
2. 請妥善保管使用說明。將本設備交給他人使用時，請務必附帶本使用說明。
3. 請注意所有警告提示。
4. 請遵守所有操作提示。
5. 請不要在近水的區域內使用本設備。
6. 只能使用乾布清潔本設備。
7. 請不要遮蓋住通風口。請按照使用說明安放設備。
8. 請勿將本設備放置在熱源附近，如散熱器、熱排管、烤箱或其他裝置(包括擴音器)等。
9. 本設備工作使用的電源必須符合電源插頭上的參數要求。請始終將本設備與帶地線的插頭進行連接。
10. 請確保電源線不會被踩到或受到擠壓，特別是在插頭、插座和從設備穿出的幾個位置上。
11. 請只使用由本公司推薦的附屬設備和附件。
12. 本設備只能和製造商規定或與設備配套提供的台車、支架、三腳架、固定架或底座一起使用。使用台車時，必須小心移動台車與設備，以防碰撞和台車翻倒。
13. 有暴風雨或長時間不用設備時應將設備電源切斷。
14. 所有保養工作必須交由經過專門訓練的保養人員進行。當本設備受到任何形式的損害，當電源線受損，當液體或者異物滲入到設備內或設備受到雨淋，當設備不能正常工作或者關閉時，必須執行保養工作。
15. 將電源插頭從插座內拔出，以切斷設備電源。
16. 警告：不要在雨中或潮濕的環境中使用設備。否則有火災和電擊的危險。
17. 不要在有濺水或滴水的環境使用設備。請不要將裝有液體的容器如花瓶等放置在設備上。
18. 電源線插頭必須始終保持狀態良好。如需確實切斷電源，請於電源開關關閉後拔下電源插頭。
19. 本產品以電源插頭和器具耦合器作為與電網電源的斷開裝置，使用時該斷開裝置應當保持能方便地操作。
20. 電池（電池包或組合電池）不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱的環境中。



低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。


前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



该图示表示设备仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。



该图示表示设备仅适用于非热带气候条件下安全使用。

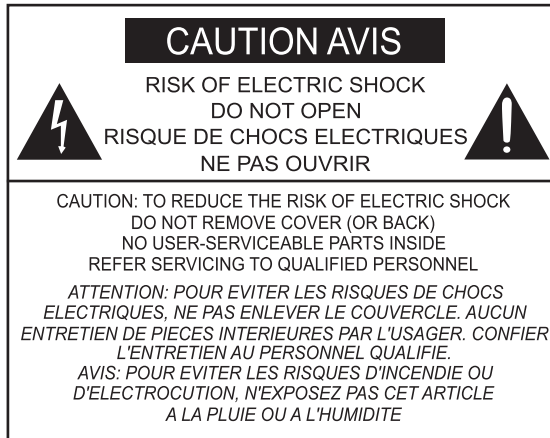

箭頭朝下的閃電標誌旨在警告使用者




留意產品內未隔離的“危險電壓”，因為該電壓強度可能足以導致休克。




三角形驚歎號旨在提醒使用者，本產品內附有使用手冊及重要的相關保固資料。

一、面板控制鈕與功能

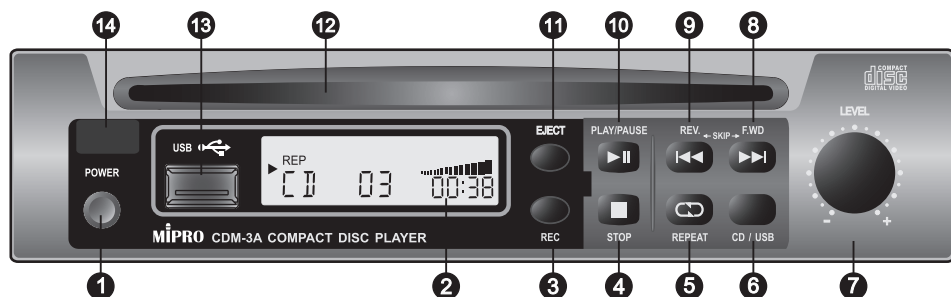





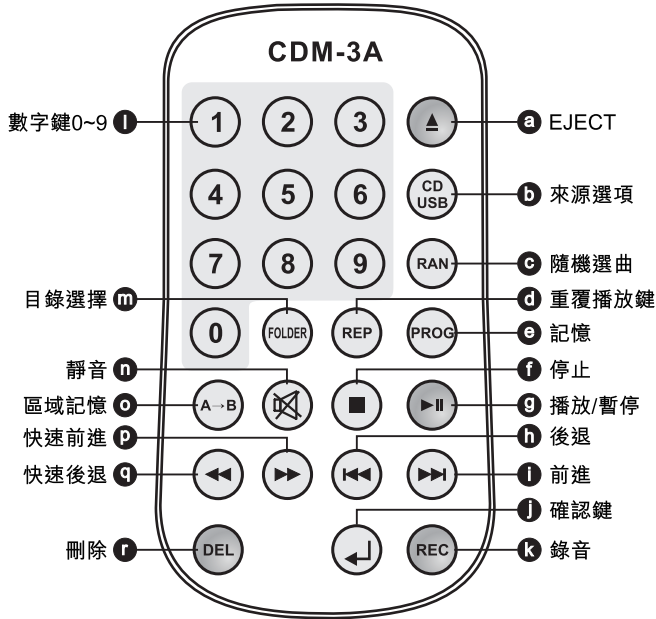












- 1 POWER(電源)：本機電源開關。按一次面板POWER鍵，電源開啟，液晶螢幕亮起，再按一次面板POWER鍵，則關閉電源，液晶螢幕熄滅。
- 2 液晶螢幕：顯示操作狀態包括曲目及單曲時間。
- 3 REC：按一次REC鍵USB裝置準備錄音，液晶螢幕顯示WAIT REC，USB準備完畢後液晶螢幕顯示STAND BY，再按一次REC鍵立即開始錄音。
- 4 STOP：按一次暫停播放，再按一次顯示總曲目。
- 5 REPEAT：重複播放單曲或全部歌曲。
- 6 CD/USB：CD裝置及USB裝置切換功能。
- 7 音量控制鈕：可控制音量大小。
- 8 F.WD：前進。短按一次面板F.WD鍵，前進下一首曲目播放，長按則為快進功能。
- 9 REV.：倒退。短按一次面板REV.鍵，返回上一首曲目播放，長按則為快退功能。
- 10 PLAY/PAUSE：播放及暫停。按一下面板PLAY/PAUSE鍵則暫停播放，再按一次則開始播放。
- 11 EJECT：按一下退出光碟，再按一下吸入光碟。
- 12 光碟片插槽：將光碟片的商標印刷面向上，並將碟片完全插入插槽中之後，唱盤開始進行讀取光碟的動作，在顯示輸入時間後，音樂即開始播放。
- 13 USB插座：可插入USB儲存裝置。
- 14 遙控接收孔：遙控器對準面板上接收孔即可遙控控制本機。

二、遙控器面板名稱與功能




- a** **⏏** EJECT 鍵：按一下退出光碟，再按一下吸入光碟。
- b** **CD/USB** 鍵：選擇讀取裝置。切換CD及USB裝置，例如：要播放USB中檔案，按一次USB/CD鍵，若要切換回CD則再按一次USB/CD鍵。
- c** **RAN** 鍵：隨機播放曲目。按一下RAN鍵開啟隨機撥放功能，使用**⏮**或**⏭**鍵可立即隨機選取播放之曲目，再按一次RAN即可取消功能。
- d** **REP** 鍵：重複播放曲目。
 - (1) CD格式：播放音樂時，按一次REP鍵液晶螢幕顯示“REP”字樣，將會重複播放當前曲目。按二次REP鍵液晶螢幕顯示“REP ALL”字樣，將會重複播放所有曲目。按三次REP鍵液晶螢幕消除字樣，同時取消重複播放功能。
 - (2) MP3格式檔案及光碟：按一次REP鍵液晶螢幕顯示“REP”字樣，將會重複播放當前曲目。按二次REP鍵液晶螢幕顯示“REP F”字樣，將會重複播放當前目錄內曲目。按三次REP鍵液晶螢幕顯示“REP ALL”字樣，將會重複播放所有曲目。按四次REP鍵液晶螢幕消除字樣，同時取消重複播放功能。
- e** **PROG** 鍵：按一次PROG鍵液晶螢幕顯示PG-01，此時使用數字功能鍵選擇要記憶的曲目編號後使用**⏭**記憶，記憶成功液晶螢幕顯示PG-02重複上動作記憶，若記憶完成須在選擇最後一首時直接按PROG鍵表示記憶完成，並開始播放記憶曲目。若要取消PROG請按STOP鍵。
- f** **■** STOP 鍵：按一次暫停播放，再按一次顯示總曲目。

- g**  播放/暫停鍵：開始播放及暫停播放。按一次播放/暫停鍵為暫停播放，並同時於液晶螢幕顯示“||”，再按一次播放/暫停鍵為開始播放，並同時於液晶螢幕顯示“▶”。
- h**  後退鍵：按一次 鍵返回上一首播放。
- i**  前進鍵：按一次 鍵前進下一首播放。
- j**  確認鍵：確認輸入曲目編號。
- k** REC錄音鍵：按一次REC鍵USB裝置準備錄音，液晶螢幕顯示WAIT REC，USB準備完畢後液晶螢幕顯示STAND BY，再按一次REC鍵立即開始錄音。
(REC完成檔案放於USB內LINE_IN的資料夾內，錄音格式為MP3 44.1KHz 128Kbps)
- l** 數字鍵：由0至9組成，共十鍵，可用此數字來選擇當前目錄內曲目編號播放。即當目錄內有10首使用1及0再按確認鍵即可跳至第10曲。
- m** FOLDER功能鍵：播放含有MP3檔案之目錄時，可變換選取目錄，並於液晶螢幕上顯示目錄編號，每按一次FOLDER鍵便會變換下一個目錄編號。
- n**  MUTE靜音鍵：按一次靜音，再按一次取消靜音。
- o**  A→B區域記憶鍵：在播放狀態下，按一下A→B鍵此時A點開始記憶。再按一下A→B鍵則記憶B點，同時停止記憶，並且開始重複播放A到B點記憶區域，再按一下則可取消A→B功能。
- p**  快速前進鍵：按一次 鍵，將會快速前進，再按下 或 播放鍵，則取消快速前進回復正常播放。
- q**  快速後退鍵：按一次 鍵，將會快速倒退，再按下 或 播放鍵，則取消快速倒退回復正常播放。
- r** DEL刪除鍵：播放中先切換至要刪除的曲目或切換至要刪除的目錄內任意一首曲目，選擇後按DEL鍵液晶螢幕顯示DEL FILE，再按一次即刪除當前曲目，若要刪除目錄，選擇目錄內任意一首曲目後按DEL鍵再使用 切換至DEL FOLDER，再按一次DEL鍵即可刪除當前目錄所有曲目。若要取消請按STOP鍵。

遙控器電池裝填方法：


- (A) 壓住遙控器背面左下方之小固定卡榫不放，並扣住右側電池座凹槽輕輕將電池座向外拉出。
- (B) 放入電池CR2025 3V 於電池蓋中之電池槽正負極需注意正極向上，不可放錯。
- (C) 輕輕將電池座向內推入定位即可。
- (D) 注意事項：使用遙控器時，將遙控器對準面板上接收孔，最佳接收距離為3公尺最佳。
(有效距離為5公尺)遙控器電池需放入CR2025 3V型號電池。

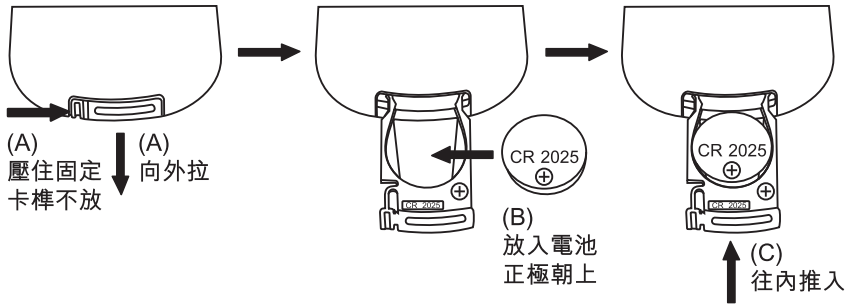


三、播放

1. 能播放MP3、WMA、CD、CD-R、CD-RW光碟片及擁有USB讀取播放功能。
2. 光碟片由光碟片吸入口推入，即可自動開始播放。
3. 面板上REV.鍵與F.WD鍵以及遙控器◀▶鍵可供使用者選擇播放上一首或下一首曲目。
4. 面板上PLAY/PAUSE鍵以及遙控器⏮鍵可供使用者開始播放曲目及暫停播放曲目。
5. 面板上STOP鍵以及遙控器⏹鍵，顯示器會顯示可供使用者停止播放曲目。
6. 面板上EJECT鍵以及遙控器⏏鍵，按一下可供使用者退出光碟及再按一下吸入光碟。
7. 遙控器◀▶鍵可供使用者以快速前進或快速後退。
8. 欲選擇播放含有MP3格式檔案之目錄，可由遙控器⏮鍵來選擇所需目錄，然後使用遙控器數字組合鍵來指定選擇所需目錄中之播放曲目。
9. 音樂播放順序操作，有兩種方式
 - (A) USB使用前請先格式化，格式規格為FAT。
 - (B) 將歌曲一次一首複製到USB內，直到要播放的歌曲全部複製完畢，播放時會依先複製的歌曲播放。
 - (C) 使用資料夾時，將所要的歌曲先編號後複製到資料夾內，再將資料夾直接複製到USB內，編號方式必須要同等位數編號，如00、01、02...或000、001、002...或0000、0001、0002...等。
- 10、USB裝置：
 - (A) 當需要使用USB媒介時，請將USB播放機插入USB插座即可。不需使用時直接取下即可。
 - (B) 按面板USB/CD選擇鍵或遙控器上USB/CD鍵，每按一次則LCD顯示器上會顯示CD或USB字樣。顯示USB時按下面板PLAY/PAUSE鍵或遙控器上播放/暫停鍵來播放。
 - (C) 其他播放操作方式，請依照“播放”及“遙控器功能”內容使用操作。
- 11、注意事項：
 - (A) 欲放入CD片時，使用者必須讓CD片自動吸入，不可將CD片推進機內。此動作會造成CD機芯機械動作卡住，CD片會存於機器內無法自動退出。
 - (B) CD片欲退片時，使用者不可在CD片未完全退出時即快速抽取出光碟片。此動作亦會造成CD機芯機械動作卡住，無法再放入光碟片。
- 12、各項規格若有誤差，以實際產品為依據。

四、如何接線至CD模組

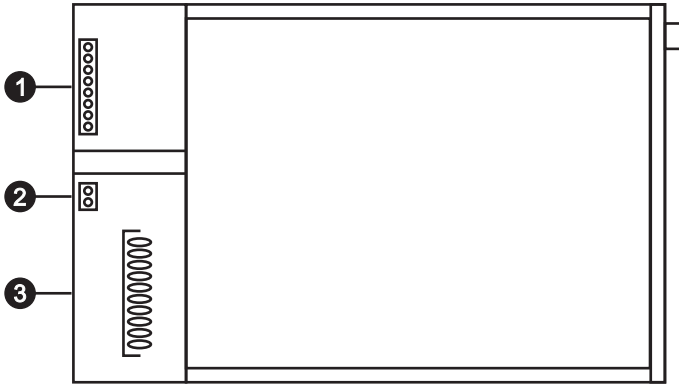

- ❶ 電源、聲音輸入及聲音輸出接頭。(for MA-705)
- ❷ 紅外線遙控器輸入接頭。
- ❸ 金手指插座接至有金手指的擴大機。

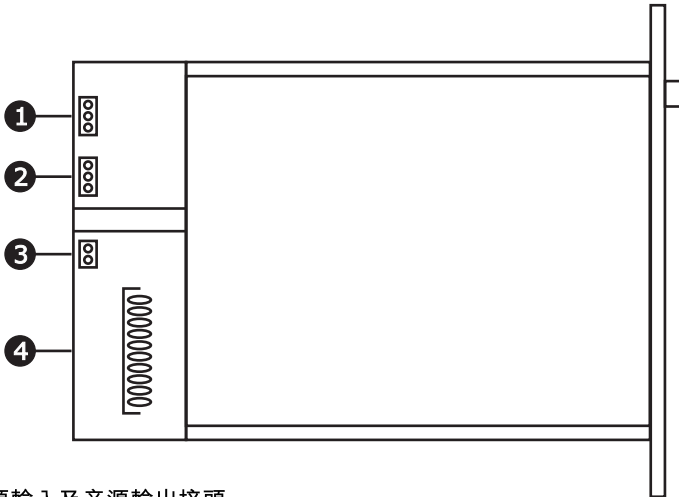

- ❶ 電源輸入及音源輸出接頭。
- ❷ 音源輸入接頭。
- ❸ 紅外線遙控器輸入接頭。
- ❹ 金手指插座接至有金手指的擴大機。

五、注意事項

本說明書內容是為了使用者正確使用本產品確保性能良好而設，請仔細閱讀及遵守：

- (A) 切勿嚴重撞擊主機。
- (B) 切勿接觸苯、稀釋劑等化學物品。
- (C) 請勿將此產品靠近強磁場及電場。
- (D) 請避開直射光線或發熱器具。
- (E) 切勿自行拆解、修理及改造。
- (F) 切勿以較大音量收聽，以免對聽力造成不良影響。
- (G) 廢棄包裝、電池、舊電子產品，請分類妥善處理。

六、特點

- 1、吸入式模組。
- 2、支援MP3 / WMA / CD / CD-R / CD-RW 檔案格式播放。
- 3、支援USB 1.1 Host介面讀取，支援16GB USB。
- 4、MP3 LINE IN錄音功能，取樣頻率44.1KHz 128KBPS。

顧客保固卡

〔本聯由顧客保存〕

產品型號：_____ 保固期限：一 年

購買日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 產品序號：_____

感謝您的惠顧！

MIPRO產品設計精良、品管嚴格，在正確使用下，保證長期維持正常功能。

保固期間如果發生組件故障，本公司或授權經銷商將免費為您維護服務。

維護服務處：600079嘉義市北港路814號

MIPRO產品保固條款

1. 在保固期內，因下列情況發生故障時本公司將酌收成本費用：
 - 未經本公司認可自行修理而產生的故障。
 - 因人為不慎或錯誤使用而導致的故障。
 - 受天災、地變等不可抗拒之災害而損害者。
2. 保固不包括其他附件、消耗品及輔助裝置，充電電池保固三個月。

本保固卡請妥善保存，送修時請出示本卡。如有遺失，恕不補發。

您可掃瞄QR Code進入產品支援中心登錄保固卡，保障您產品使用的售後服務權益。產品支援中心還有查詢產品教學影片、下載說明書等相關服務。 <https://ud.mipro.com.tw/helpcenter/>



產品支援中心

加蓋經銷商店章：

(沒有加蓋經銷商店章無效)

MIPRO[®]
MICROPHONE PROFESSIONALS

嘉強電子股份有限公司

總公司: 600079 嘉義市西區北港路814號

Tel : +886.5.238.0809

Fax : +886.5.238.0803

www.mipro.com.tw

mipro@mipro.com.tw

YM 022/08



本內容若有變更，恕不另行通知。不准翻印或轉載。

2 CC376B