

# MIPRO®

TA-58


5.8 GHz專業數位式發射轉接器  
使用說明書



## TA-58專業數位式發射轉接器

### 一、各部名稱：

- ❶ 音頻輸入XLR插座
- ❷ 固定環
- ❸ 機殼
- ❹ 液晶螢幕
- ❺ 幻象電源鍵
- ❻ 靜音鍵
- ❼ 電源鍵
- ❽ 電池蓋
- ❾ 電池座
- ❿ ACT感應區
- ⓫ USB Type C充電插座
- ⓬ 充電指示燈

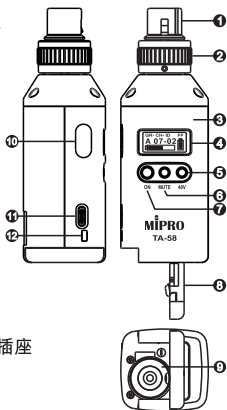

### 二、液晶螢幕顯示：


- ❿ 功能顯示區
- ⓫ 參數顯示區
- ⓬ 電池電量顯示
- ⓭ 幻象電源設定指示
- ⓮ 音頻訊號強度指示表



### 三、音頻輸入之操作：

麥克風

XLR平衡輸出連接座

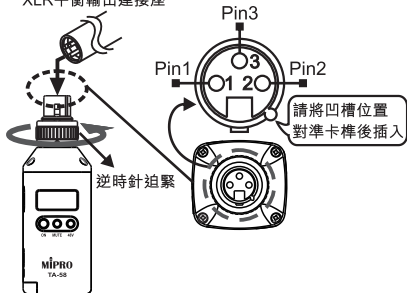


- 1、開機前輸入插座 ❶ 應先接上麥克風，避免輸入端感應雜訊。
- 2、將麥克風之XLR輸出公座正確插入輸入母座 ❶，逆時針旋轉固定環 ❷ 鎖緊麥克風。
- 3、順時針旋轉固定環 ❷ 即可鬆開麥克風。
- 4、麥克風平衡式XLR插座接腳名稱與功能：
  - A. Pin1：GROUND ----- 接地腳，幻象電源的正極。
  - B. Pin2：HOT AF+ ----- 正相位輸入腳，內部串連6.8KΩ電阻到幻象電源的正壓。
  - C. Pin3：COOL AF- ----- 負相位輸入腳，內部串連6.8KΩ電阻到幻象電源的正壓。

### 四、操作方法：

#### 1、ON電源鍵：

- A. 按電源鍵開啟發射器，液晶螢幕點亮。
- B. 長按電源鍵約2秒關閉發射器，關閉時液晶螢幕顯示OFF...隨即關閉。

2、電池電量顯示：




電量降到10%時，框會閃爍，須更換電池，電壓過低液晶螢幕會顯示OFF...，並自動關機。

3、MUTE靜音鍵：




- 按靜音鍵進入靜音狀態，液晶螢幕會顯示MUTE，再按靜音鍵會解除靜音狀態，液晶螢幕恢復正常顯示。
- 關機時靜音狀態會自動解除。

4、48V幻象電源鍵：




- 按幻象電源鍵啟動+48V幻象電源，液晶螢幕右上方會顯示PP，再按幻象電源鍵則取消+48V幻象電源，液晶螢幕右上方恢復空白顯示。
- 幻象電源常搭配電容式外接麥克風使用，如果搭配動圈式麥克風則須取消幻象電源。
- 本幻象電源最大供電量為10mA，但需注意功率消耗將大幅增加，電池使用時間會大幅縮減50%以上。


5、GR群組(GROUP) – CH頻道(CHANNEL) – ID識別碼(ID Code)：



- 本項目只提供顯示訊息，不能做變更設定。

- B. 要變更群組、頻道或識別碼必須由接收機更改後，再和本發射器做ACT操作。
- C. 本項目顯示訊息GROUP有A、B1、B2，CH有1~12，ID有1~64以及獨立的  P 盾牌保密ID。

## 五、電池更換操作方法：

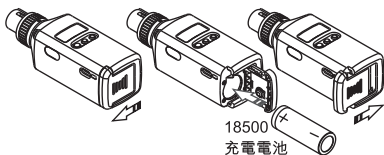

### 1、電池裝填：

- A. 打開電池蓋。
- B. 將18500充電式鋰電池正極朝內裝填於電池盒內。
- C. 蓋上電池蓋。

2、裝填電池按下電源開關後，若液晶螢幕不亮，可能電池極性裝錯或電池沒電，需檢查更正或進行充電。

3、麥克風不使用時，要注意關閉電源，避免電池消耗。長時間不使用，要將電池取出。

4、本機使用USB Type C插座充電，僅可使用ICR-18500充電式鋰電池；充電時請注意：

- A. 確認裝置電池種類正確，才可充電。
- B. 若充電時無燈號顯示，請檢查18500鋰電池極性裝填是否正確。
- C. 本充電插座不提供主機電源使用。
- D. 充電中請勿取出鋰電池，應先移除充電線再取出鋰電池。
- E. 充電中充電指示燈會顯示橘燈，充電完成則顯示綠燈。



## 六、備註：

- 1、各項規格若有誤差，以實際產品為依據。
- 2、載波頻率範圍、輸出功率、最大偏移度等以各國電波法規為依據。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

# MIPRO 顧客保固卡

產品型號：

購買日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

保固期限：一年

產品序號：\_\_\_\_\_

感謝您的惠顧！

MIPRO產品設計精良、品管嚴格，在正確使用下，保證長期維持正常功能。

保固期間如果發生組件故障，本公司或授權經銷商將免費為您維護服務。

維護服務處：600079 嘉義市北港路814號

## MIPRO產品保固條款

1. 在保固期內，因下列情況發生故障時本公司將酌收成本費用：
  - 未經本公司認可自行修理而產生的故障。
  - 因人為不慎或錯誤使用而導致的故障。
  - 受天災、地變等不可抗拒之災害而損害者。
2. 保固不包括其他附件、消耗品及輔助裝置，充電電池保固三個月。

本保固卡請妥善保存，送修時請出示本卡。如有遺失，恕不補發。

您可掃描QR Code進入產品支援中心登錄保固卡，保障您產品使用的售後服務權益。產品支援中心還有查詢產品教學影片、下載說明書等相關服務。

<https://ud.mipro.com.tw/helpcenter/>

加蓋經銷商店章：

(沒有加蓋經銷商店章無效)



產品支援中心

**MIPRO**<sup>®</sup>  
MICROPHONE PROFESSIONALS



本內容若有變更，恕不另行通知。  
不准翻印或轉載。YM 022/03

嘉強電子股份有限公司

總公司: 600079 嘉義市西區北港路814號

Tel : +886.5.238.0809

Fax : +886.5.238.0803

www.mipro.com.tw

mipro@mipro.com.tw



2CC579A